

**1º QUAL O SENTIDO DA SETA ?**



**2º para que lado temos o P (Pressão, onde liga ao injetor) ?**

EXEMPLOS

**<----- Esquerda sentido horário**

**Direita sentido Anti-Horário ----->**

**02-65014 - Bomba Gasoleo Delta A1 L2 com cabo**

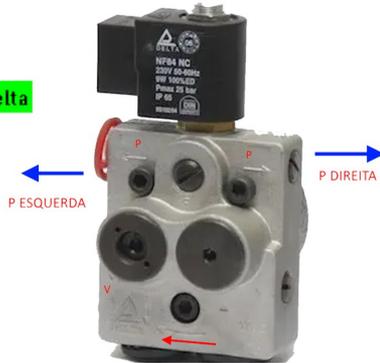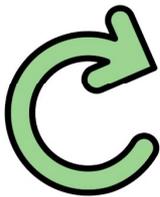

**02-65016 - Bomba Gasoleo Delta A1 R2 com cabo**

**02-60118 - Bomba de Gasoleo SUNTEC AS 47C K**



P (Pressão, onde liga ao injetor)

**02-60117 - Bomba de Gasóleo SUNTEC AS 47A  
02-60114 - Bomba de Gasóleo DELTA VM1 LL2  
02-65101 - Bomba Gasoleo Suntec ASV 47 AK  
130-65325111 - Bomba de Gasóleo SUNTEC ASV 47 A**



P (Pressão, onde liga ao injetor)



Modelo Gravado  
AS 47 B